

JOY

la Galloccia Self Tailing
the Self Tailing Cleat

Cod. n° B4C123H

Rev 02-24

bonomi
earth and sea innovations





JOY B4C123H

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
Declaration of Conformity
(Allegato IIA DIR. 2006/42/CE)



IL FABBRICANTE / THE MANUFACTURER

Bonomi S.r.l

Azienda / Company

Via Mario Pagano, 63

Indirizzo / Address

20145

Cap / Postal code

MI

Provincia / Province

Milano

Città / City

Italia

Stato / State

DICHIARA CHE LA MACCHINA / DECLARES THAT THE MACHINE

GALLOCCIA MOTORIZZATA MOD. JOY B4C123H 300KG 12V / MOTORIZED CLEAT MOD. JOY B4C123H 300KG 12V

Descrizione / Description

2023

Matricola / Serial Number

Anno costruzione / Year of manufacture

Adatta a favorire l'ormeggio delle imbarcazioni / Suitable for boat mooring

Uso previsto / Intended use

SODDISFA LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

MEETS THE PROVISIONS OF THE DIRECTIVE 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC

E AUTORIZZA / AND AUTHORIZE

Cristiano Bonomi

Nominativo / Name

Via Mario Pagano, 63

Indirizzo / Address

20145

Cap / Postal Code

MI

Provincia / Province

Milano

Città / City

Italia

Stato / State

A COSTITUIRE IL FASCICOLO TECNICO / TO PROVIDE THE TECHNICAL FILE

Milano,/...../.....

Timbro e firma del responsabile
Stamp and signature of director

BONOMI srl
Soc. Unipersonale

Head Office
Via Mario Pagano, 63
20145 Milano
Italy
C.F. P.IVA IT09477540968

Facility
Via B. Salvadori, 34
15011 Acqui Terme (AL)
Italy

Contact
www.bonominet.it
info@bonominet.it



JOY B4C123H

INDEX

pag. 8-29

MANUALE DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION MANUAL


pag. 30-35

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE MANUAL

JOY B4C123H

LEGGERE ATTENTAMENTE!
READ CAREFULLY!


JOY B4C123H

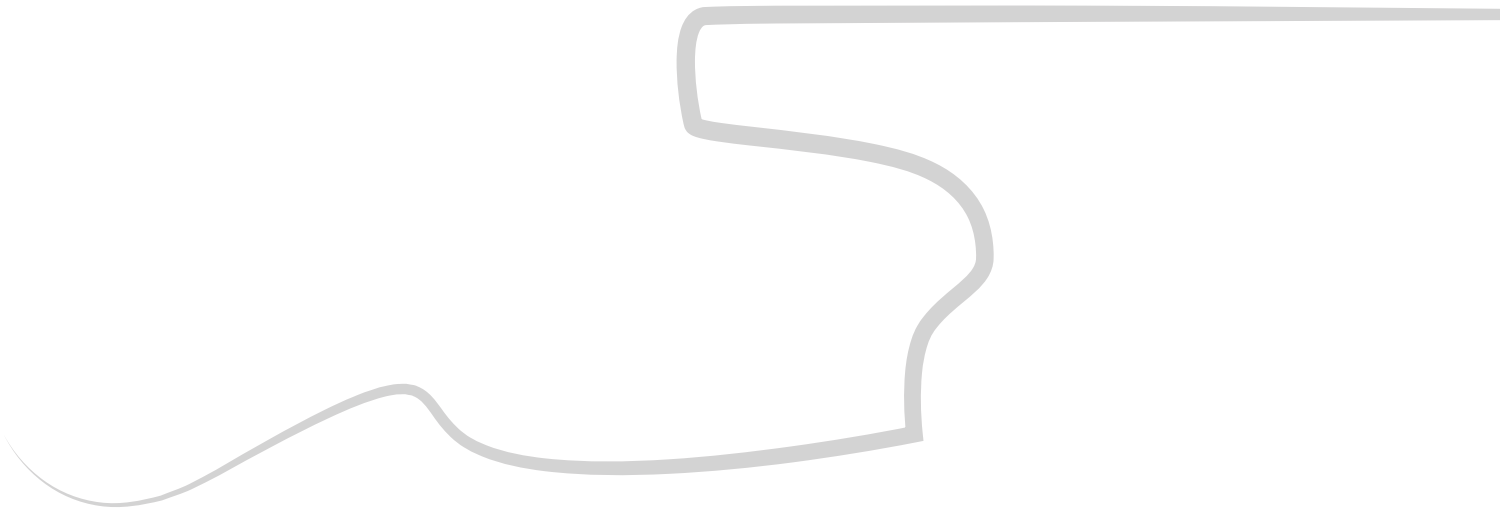





MANUALE DI INSTALLAZIONE

INSTALLATION MANUAL

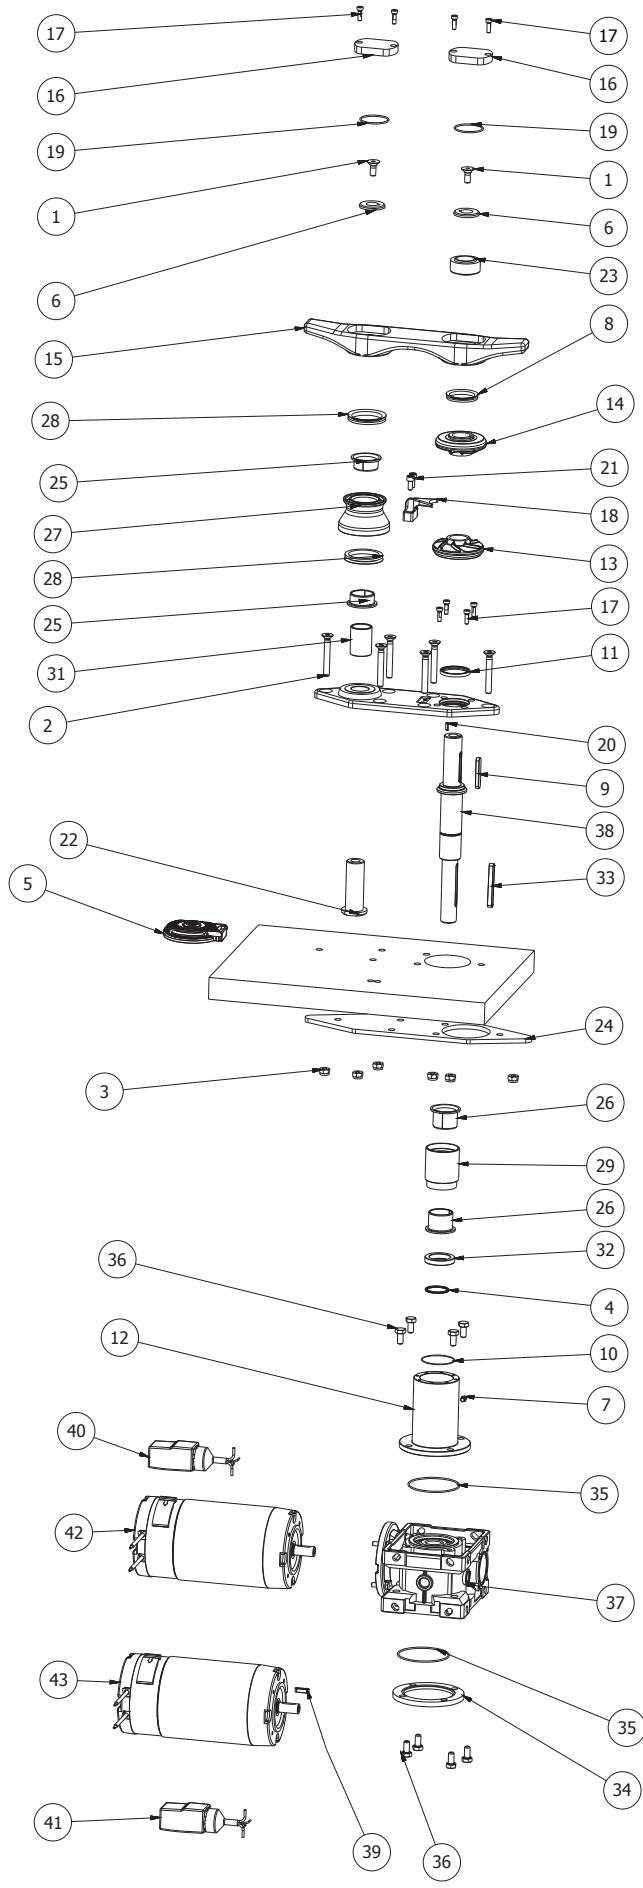


| 43 | 1 | MP80M V 12 G1900 W 550 B14 IEC71 IP44 | B4A242H001 |
|--------|-----|--|-------------|
| 42 | 1 | MP80M V 24 G1900 W 550 B14 IEC71 IP44 | B2A242H008 |
| 41 | 1 | SINGLE POLE CONTACTOR 12 Volts | B3A242H002 |
| 40 | 1 | SINGLE POLE CONTACTOR 24 Volts | B1A242H065 |
| 39 | 1 | KEY UNI6604-A 5x5 l=20 DIN 6885-A | B2A242H009 |
| 38 | 1 | SHAFT WITH BUSCING | B2D243H002 |
| 37 | 1 | GEAR BOX MV50 B14-71 1:30 GHIRRI | B2A242H007 |
| 36 | 8 | HEX HEAD SCREW M8x16 EN ISO 4017 | B2A242H006 |
| 35 | 2 | O-RING Øi=69.57 SECTION Ø1.78 2-39 | B2A242H005 |
| 34 | 1 | MOBILE SHAFT FLANGE COVER | B2A242H004 |
| 33 | 1 | KEY UNI 6604-A 6x6 l=63 DIN 6885-A | B2A242H003 |
| 32 | 1 | WASHER | B1D241H003 |
| 31 | 1 | FIXED SHAFT SPACER | B1C241H015 |
| 30 | 1 | BASE SUPPORT | B1C241H012 |
| 29 | 1 | BUSHING SPACER | B1C241H008 |
| 28 | 2 | V-RING SHAFT 38-43 TWVA00400 TRELLEBORG | B1C241H007 |
| 27 | 1 | ROLLER | B1C241H006 |
| 26 | 2 | BUSHING Ø30x35x26 w/collar egf30260-e40-b SCHAEFFLER | B1C241H005 |
| 25 | 2 | BUSHING Ø30x35x16 w/collar egf30160-e40-b SCHAEFFLER | B1C241H004 |
| 24 | 1 | LOWER PLATE | B1C241H002 |
| 23 | 1 | SPHERICAL JOINT di 25 De 42 B 20 | B1A242H104 |
| 22 | 1 | FIXED SHAFT | B1A242H102 |
| 21 | 2 | SOCKET HEAD CAP SCREW M6x14 ISO 4762 | B1A242H097 |
| 20 | 1 | SPRING PIN 3x10 ISO 8752 | B1A242H091 |
| 19 | 2 | O-RING Øi=37.82 COSS SECTION 1.78 | B1A242H087 |
| 18 | 1 | STRIPPER | B1A242H083 |
| 17 | 8 | SOCKET HEAD CAP M5x16 DIN 6912 | B1A242H082 |
| 16 | 2 | COVER | B1A242H081 |
| 15 | 1 | TOP PLATE | B1A242H080 |
| 14 | 1 | UPPER ROPE RING | B1A242H079 |
| 13 | 1 | UPPER ROPE RING | B1A242H078 |
| 12 | 1 | BEARING GEAR BOX FLANGE | B2C243H002 |
| 11 | 1 | SEALING RING G35X42X4 SINGLE LIP | B1A242H060 |
| 10 | 1 | O-RING Øi=45 CROSS SECTION Ø 1 | B1A242H059 |
| 9 | 1 | KEY UNI7510-A 8x5x45 | B1A242H056 |
| 8 | 2 | V-RING FOR SHAFT Ø 36-38 | B1A242H052 |
| 7 | 1 | GREASE NIPPLE M6x1 UNI 7663-A | B1A242H050 |
| 6 | 2 | SEALING WASHER | B1A242H041 |
| 5 | 1 | FOOTSWITCH | B1A242H022 |
| 4 | 1 | RETAINER RING DNS 30-S16 | B1A242H018 |
| 3 | 6 | HEXAGON. LOCKNUT ISO10511-M8-A4 | B1A242H016 |
| 2 | 6 | LOBULAR COUNTESUNK SCREW M8 x 60 ISO 14581 | B1A242H015 |
| 1 | 2 | COUNTERSUNK HEAD SCREW UNI 5933-M8x20-A4 | B1A242H014 |
| Number | Qty | Description | Part number |


24 volts ASSY CLEAT COD.N. B2A243H SEE BIL OF MATERIAL
 12 volts ASSY CLEAT COD.N. B4A123H SEE BIL OF MATERIAL

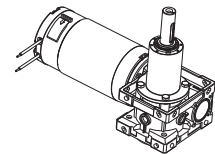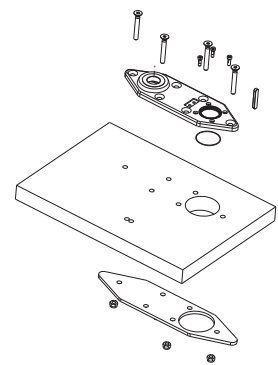


ASSEMBLY PHASE 1

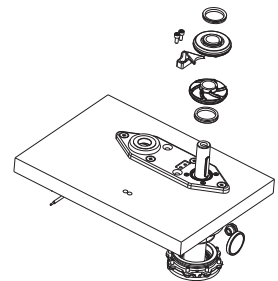

ASSEMBLY PHASE 2

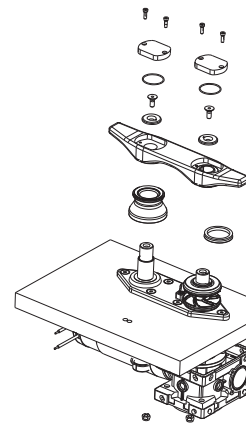

ASSEMBLY PHASE 3

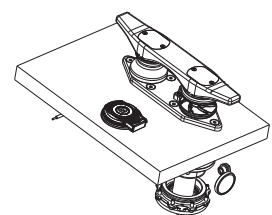

ASSEMBLY PHASE 4



19) POSIZIONAMENTO DEL PULSANTE A PEDALE
Positioning of the foot switch

Suggeriamo prima della foratura dei punti di installazione la posizione del pulsante pedale che risulta nella posizione più comoda per la manovra.

Before drilling the Deck, we recommend finding the correct position of the foot switch for a comfortable and easy manoeuvring.

IMPORTANTE AVVISO DI ASSEMBLACCIO
IMPORTANT ASSEMBLY WARNING

Per il funzionamento ideale, posizionare l'Ass. di JOY in maniera non parallela alla linea di ingresso, ma facendo sì che l'ASSE sia ad un angolo tra 15° e 180°.

For the right functionality, you have to position the JOY in way not in parallel to the entrance pipe, but with angle from 15° to 180°.




GREASE FATENER

20) STEP FINALE
FINAL STEP

Al termine, ingressare a pieno l'albero rotante di JOY in maniera non parallela alla linea di ingresso, ma facendo sì che l'ASSE sia ad un angolo tra 15° e 180°.

At the end, full fill the rotating shaft with grease with the recommended gear grease.

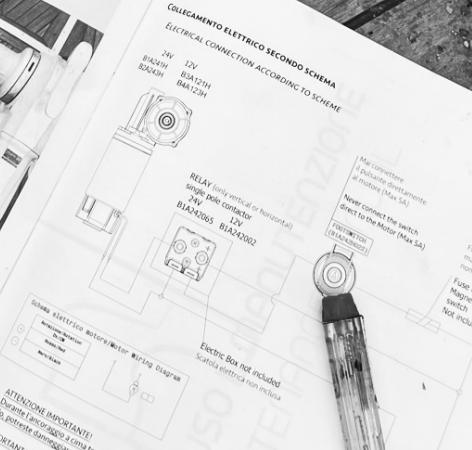

ATTENZIONE IMPORTANTE!
IMPORTANT WARNING


Disdare l'arrangiamento a cura vostra e quindi a tensione massima, non mettere con il pulsante di comando, se potreste danneggiare irreversibilmente il motore o altri apparati elettrici.

When making and when the line will be tensioned to the max, do not press switching on the electrical power, you could damage the motor and/or other electrical equipment.

ENJOY WITH JOY

Complimenti avete installato la vostra JOY da ora in avanti la utilizzerete per tutta la vita.

Congratulations you have installed your JOY and from now on you will use it for the rest of your life.

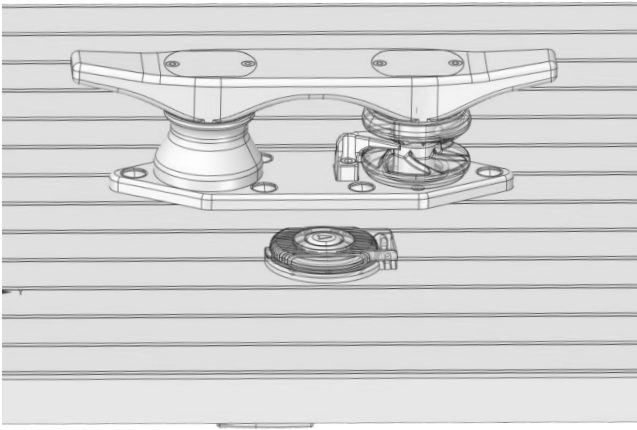


ATTREZZATURA NECESSARIA PER L'INSTALLAZIONE DI JOY

EQUIPMENT NEEDED TO INSTALL JOY



- _ Trapano elettrico professionale.
Professional electric drill.
- _ Punta da trapano per metalli
Metal drill bit Hss-R: OD 9 mm
- _ Chiave combinata per dado.
Combined wrench Key: OD 17 mm
- _ Chiave a brugola.
Allen wrench key: 6 mm
- _ Cacciavite.
Screw driver: head Flat or Torx
- _ Sega a tazza
Hole saw: OD 65-110 mm according to the model
- _ Grasso raccomandato per cuscinetti e guarnizioni.
Recommended Grease for bearing and gasket:
Synthetyc bearing and gear grease for nautial application:
 - SKF-LGM 2
 - Molikote
 - SMW Autoblock - K50

SUGGERIMENTI DI POSIZIONAMENTO SUL PONTE





DECK INSTALLATION GUIDE LINE

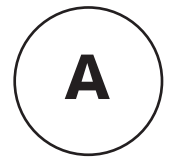

PRUA - SINISTRA
BOW - LEFT

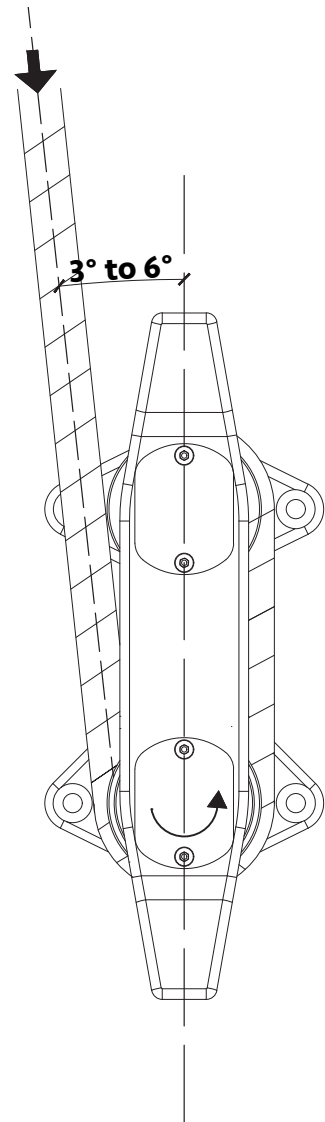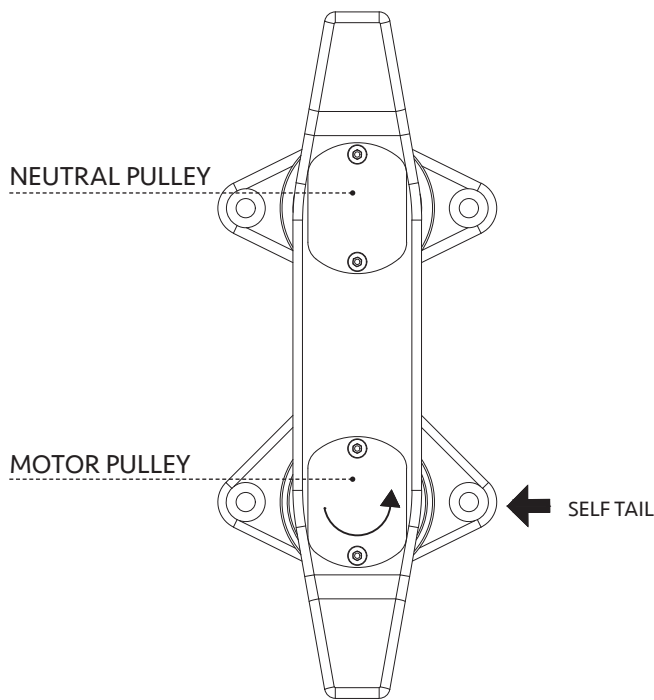

JOY B4C123H

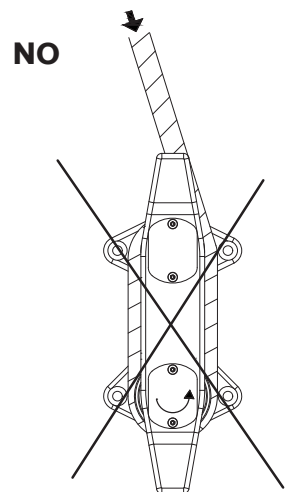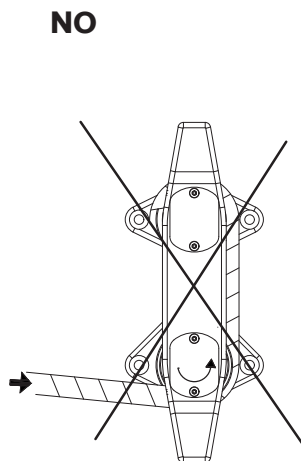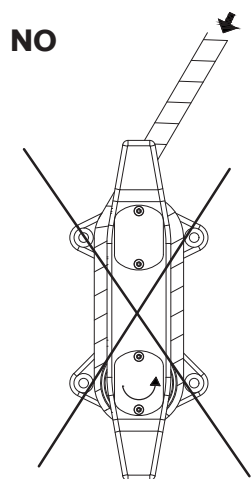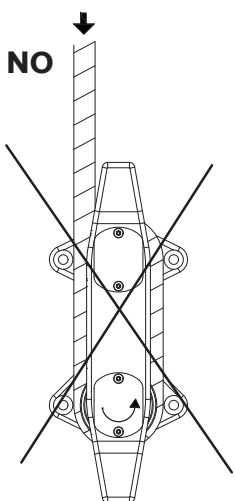




SUGGERIMENTI DI POSIZIONAMENTO SUL PONTE

DECK INSTALLATION GUIDE LINE

B




PRUA - DRITTA
BOW - RIGHT

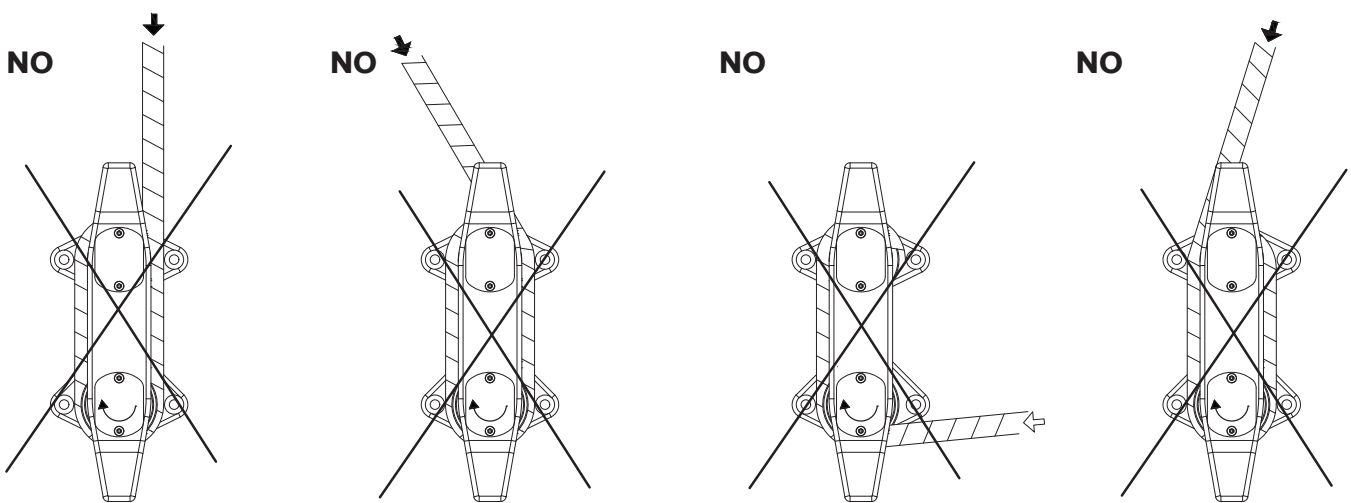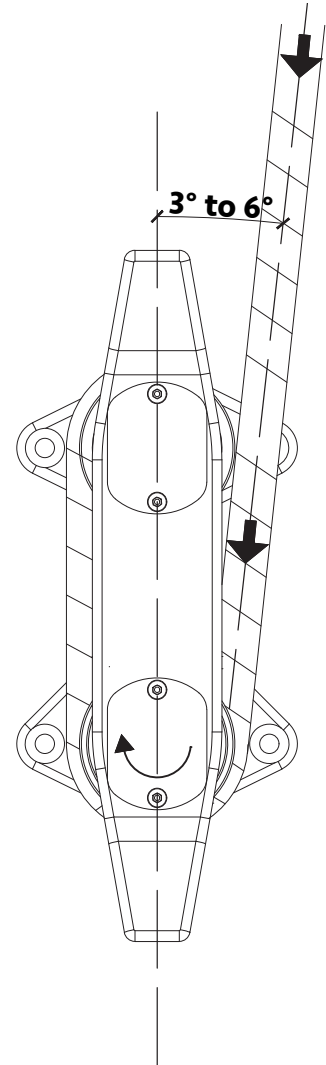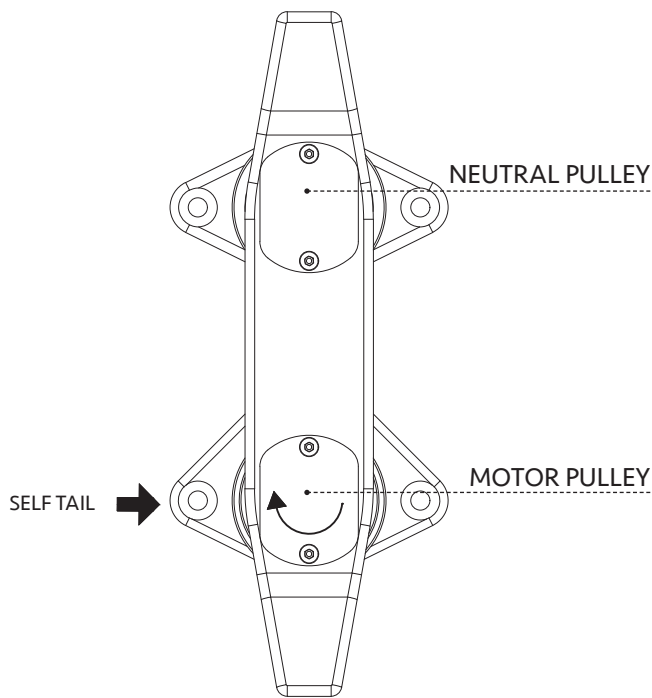

JOY B4C123H

SUGGERIMENTI DI POSIZIONAMENTO SUL PONTE

DECK INSTALLATION GUIDE LINE

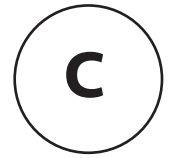


POPPA - SINISTRA STERN - LEFT




MOTOR PULLEY





NEUTRAL PULLEY

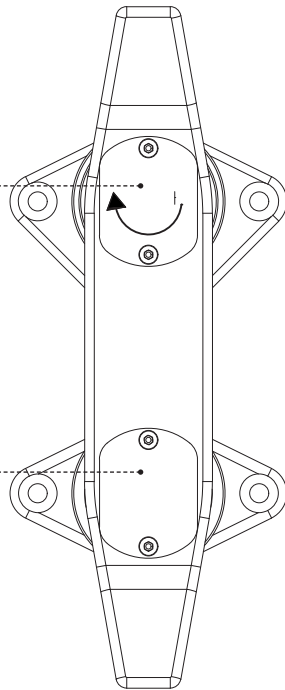

SELF TAIL

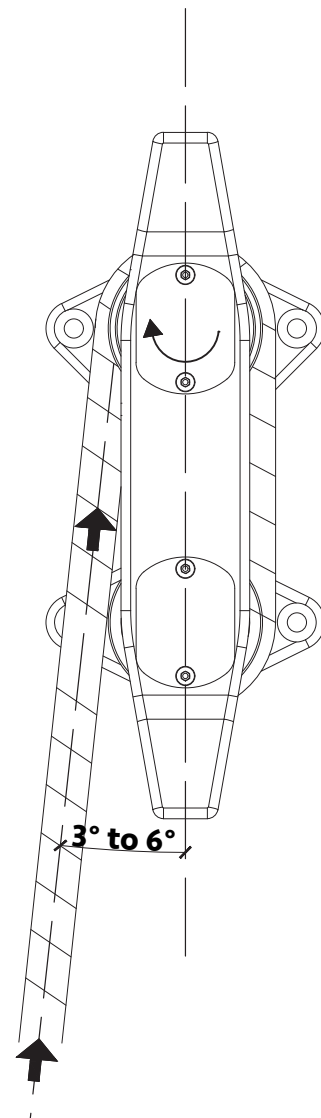


JOY B4C123H

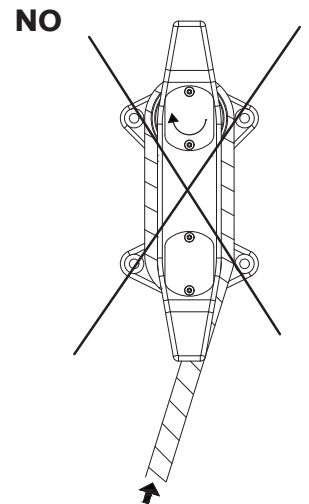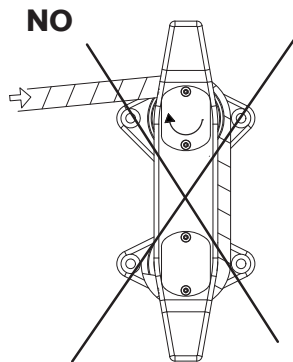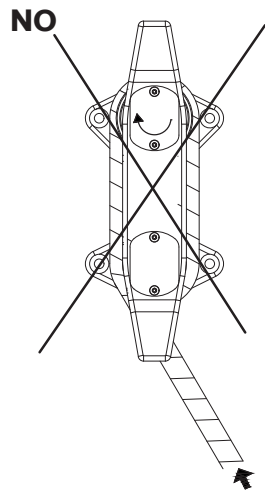
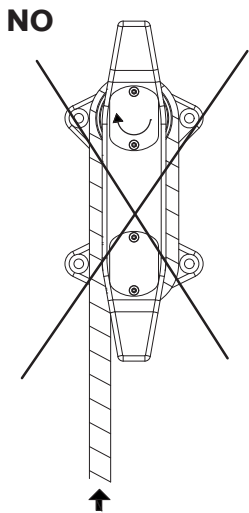


SUGGERIMENTI DI POSIZIONAMENTO SUL PONTE





DECK INSTALLATION GUIDE LINE

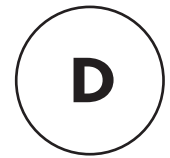

POPPIA - DRIITTA
STERN - RIGHT

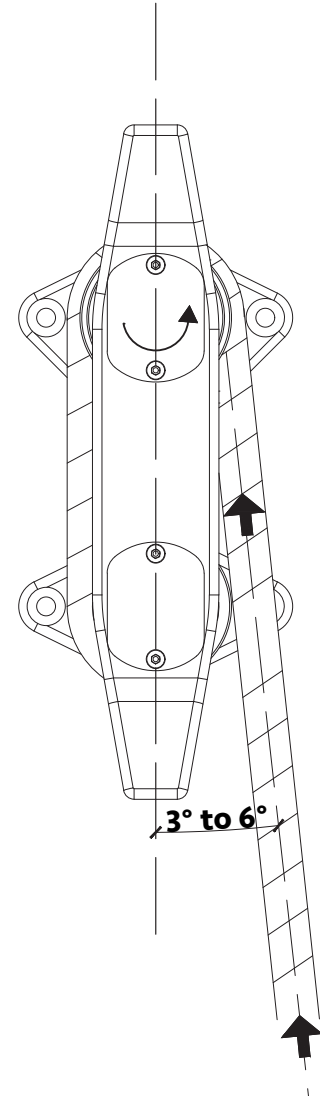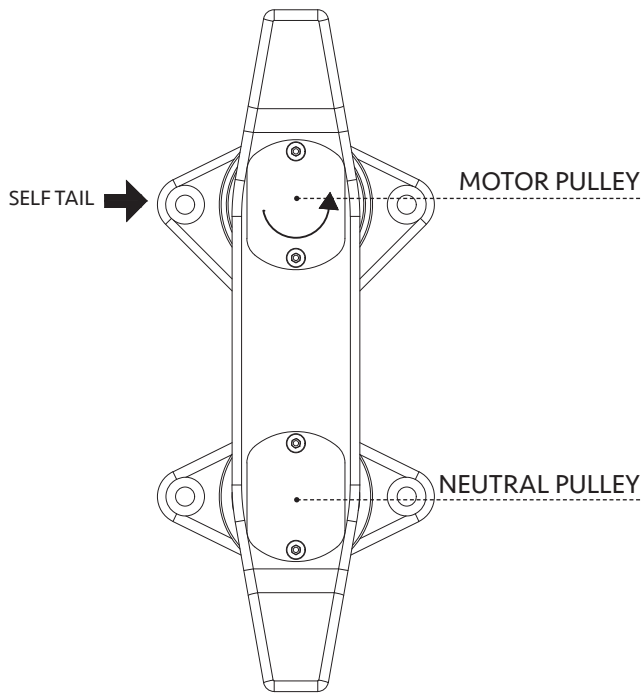

JOY B4C123H

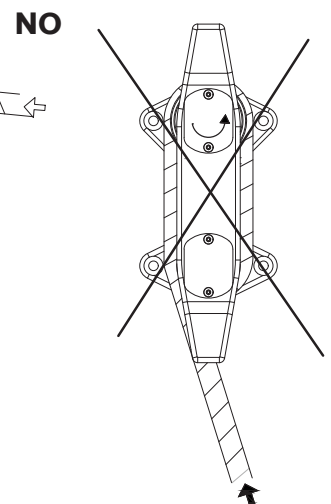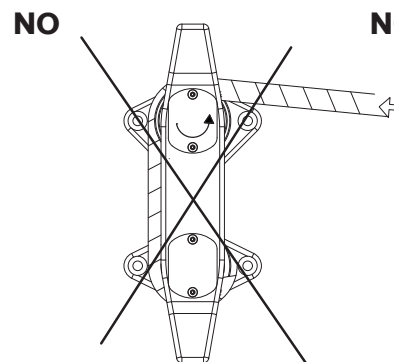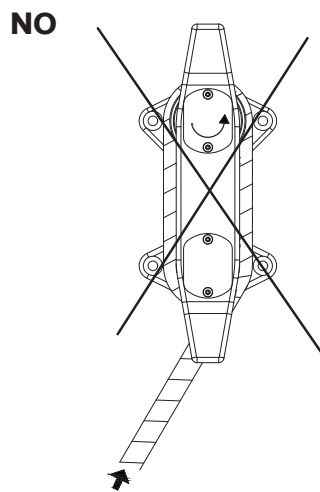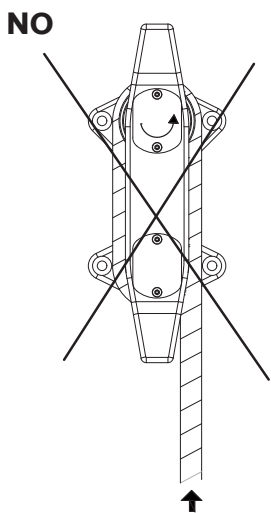

1) PREPARAZIONE E POSIZIONE

POSITION AND PREPARATION

Preparazione posizione.

Rimuovere le attrezzature vecchie e togliere tutte le asperità della zona di installazione.

NOTA: JOY è una attrezzatura elettro meccanica deve essere installata professionalmente al fine di ottenere una migliore e più duratura vita.

Position preparation. Remove the old equipment and all the bumps in the area of installation.

NOTE: JOY is an electro-mechanical equipment must be installed professionally in order to achieve a better and more sustainable life.




JOY B4C123H

2) PULIZIA PONTE PRIMA DEL MONTAGGIO

DECK CLEARING BEFORE ASSEMBLY

Il ponte deve presentare un piano liscio senza scalini o asperità, l'installazione di JOY su un ponte non piatto compromette la sua funzionalità.

The deck must have a smooth plane without steps or haze, JOY installation on a non-flat deck compromises its functionality.

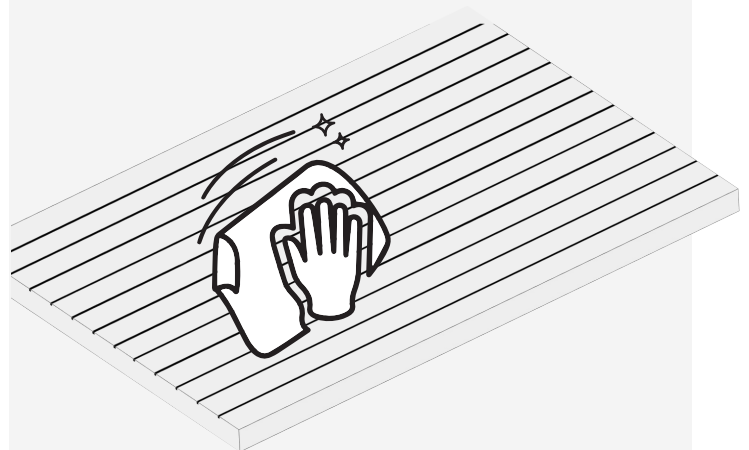



3) CONTROPIASTRA DI FISSAGGIO USATA COME DIMA

COUNTERPLATE USED AS MOUNTING TEMPLATE.

NB: Il posizionamento di JOY deve essere studiato bene prima dell'esecuzione dei rispettivi fori di fissaggio sul ponte. L'asse longitudinale di Joy deve essere riferito e posizionato, in base al ponte stesso e alla direzione di arrivo della cima di ormeggio.

NB: JOY positioning must be well studied before the respective fixing holes on the deck are executed. Joy's longitudinal axis must be reported and positioned, according to the deck itself and the direction of arrival of the mooring line.

IMPORTANTE:
Il posizionamento e i fori sul ponte sono due passaggi fondamentali! Siete pregati di pensare molto bene al posizionamento della vostra JOY sul ponte prima di eseguire i fori!

IMPORTANT:
positioning and holes on the deck are two fundamental steps! Please think very well about positioning your JOY on the deck before running the holes!



**!! NOTA IMPORTANTE
VEDERE PAG. da 14 a 17**

*SEE IMPORTANT NOTE
PAGE 14 to 17*

4) ESECUZIONE DEI 4 FORI PERIMETRALI PER FISSAGGIO JOY

EXECUTION OF 4 PERIMETER HOLES FOR FASTENING JOY TO THE DECK.


NOTE

Prima di forare il ponte assicurarsi di aver ben compreso e ragionato sulla posizione dei fori.

Before drilling the deck make sure you well understand the positioning of the hole you are doing.



JOY B4C123H

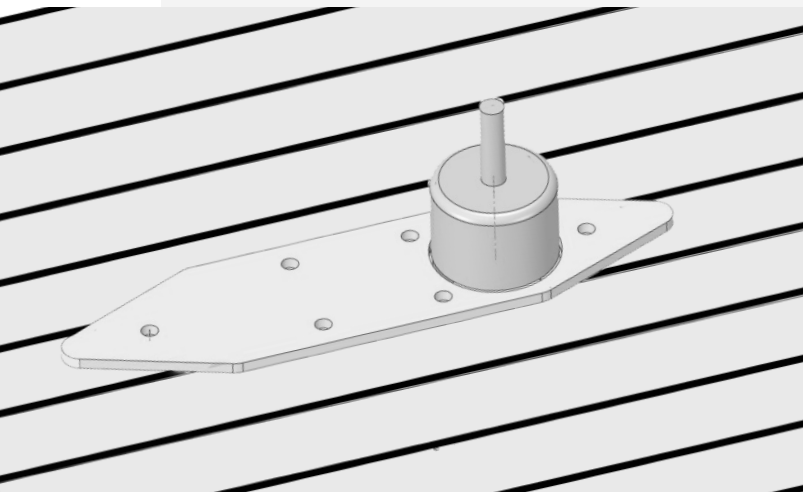

5) FORO CENTRALE PER ASSE MOTORE

CENTRAL HOLE FOR MOTOR AXIS

Prima di forare il ponte assicurarsi di aver ben compreso e ragionato sulla posizione dei fori.

Before drilling the deck make sure you well understand the positioning of the hole you are doing




6) POSIZIONAMENTO SOTTO IL PONTE DELLA CONTRO PIASTRA DI FISSAGGIO

UNDER DECK CONTERPLATE POSITIONING


Per fissarla temporaneamente vi suggeriamo di utilizzare una vite di posizione ⑤.

To fix it temporary, we suggest you to utilize and screw of positioning ⑤.

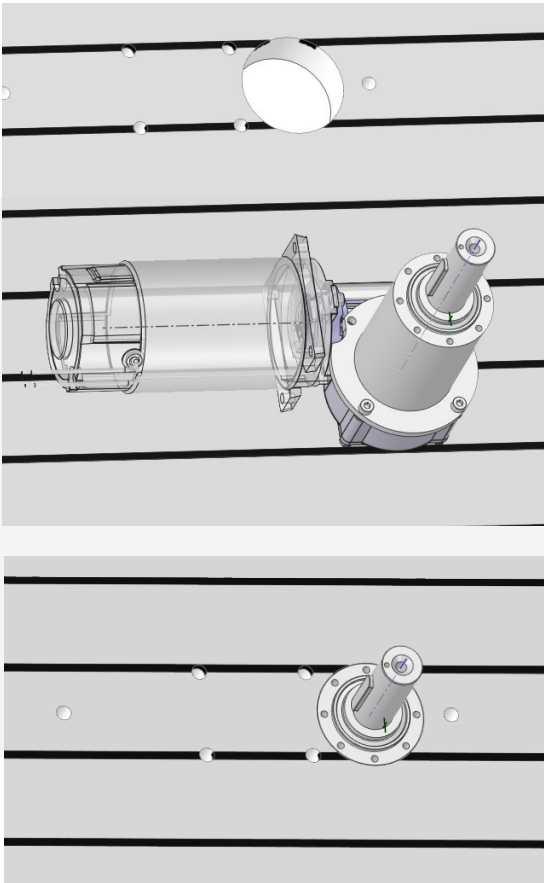

**7) POSIZIONAMENTO MOTORIDUTTORE
PREASSEMBLATO SOTTO COPERTA**

*PRE-ASSEMBLED POSITIONING GEARMOTOR
UNDER DECK*

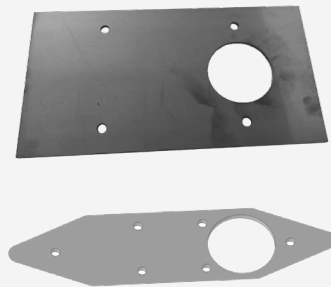


Ricordare di posare
la contropiastra!

*Remember to insert
the counter plate!*

**8) FISSAGGIO A BULLONI DEL MOTORIDUTTORE
ALLA COPERTA TRAMITE PARTE SUPERIORE PRE
ASSEMBLATA**

*FIXING THE GEARMOTOR TO THE DECK VIA THE
FIRST UPPER BASE WITH SCREW*

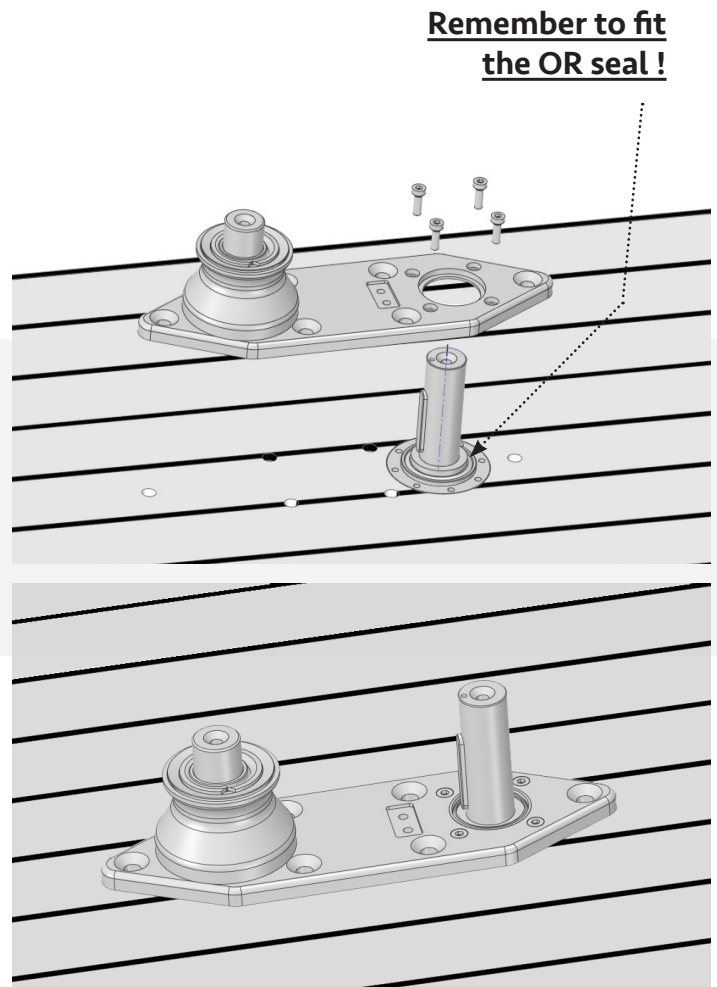

**Remember to fit
the OR seal !**


JOY B4-C123H

9) FISSAGGIO A BULLONI DEL MOTORIDUTTORE CON LA PARTE SUPERIORE ALLA COPERTA

FIXING THE GEARMOTOR BOLT TO THE UPPER DECK PART

Utilizzare viti di posizione (19)

Utilize screw of position (19).

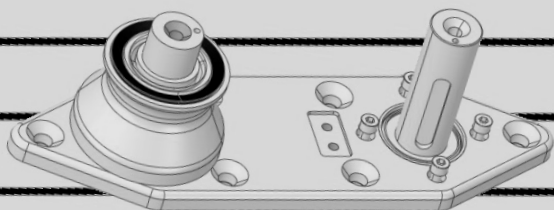

JOY B4C123H

10) INSERIMENTO SELF TAIL INFERIORE

LOWER SELF-TAIL POSITIONING

Il Self Tail è munito di guarnizioni di tenuta in gomma vulcanizzata, è buona cosa spalmare con grasso apposito suggerito.


NOTE: I Self-Tail sono studiati per essere montati in coppia e orientati in base alla rotazione del motore per avere la cima di ritorno orientata verso il centro dell'imbarcazione o verso l'esterno in tutte e due i casi JOY non perde la funzionalità.


NB: Ragionare bene sul senso di rotazione del Self Tail in funzione del rimando della cima.

The Sel-Tail is fitted with vulcanized rubber sealing gasket, good thing is spread with a special recommended gear grease.

The Self-Tail are designed to be mounted in pairs and oriented to the rotation of the motor to have the return rope oriented towards the boat center or outdoors in all case JOY not lose functionality.

NB: Think very well about the direction of the self tail rotation as a function of the rope back direction

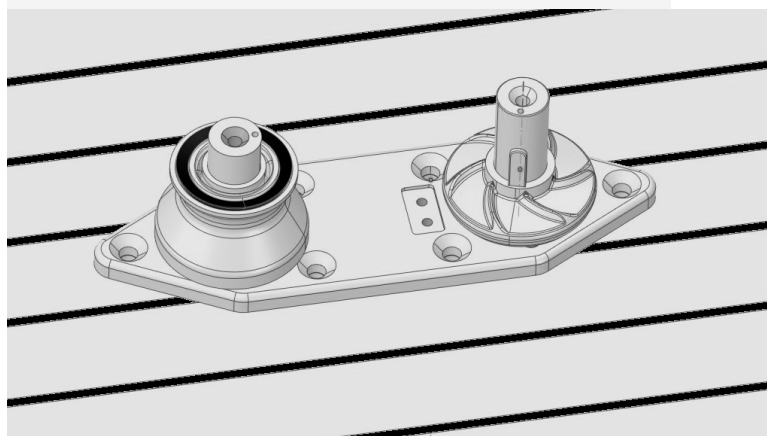

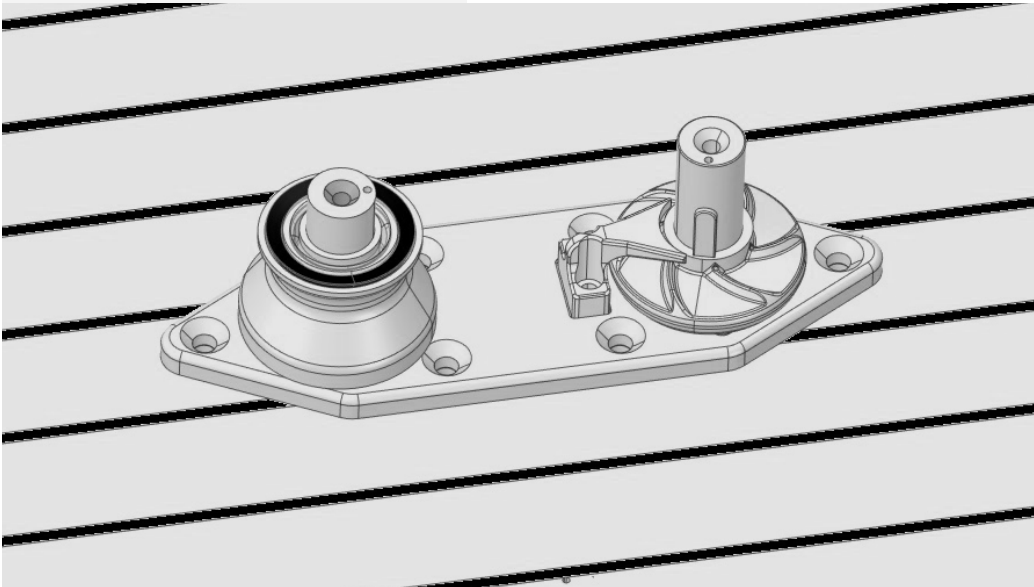



11) POSIZIONAMENTO STRIPPER

LINE STRIPPER POSITIONING

**12) BLOCCAGGIO STRIPPER ARM
ALLA BASE CON VITI DI POSIZIONE (35)**

*STRIPPER ARM LOCK
AT THE BASE WITH SCREW OF POSITION (35)*

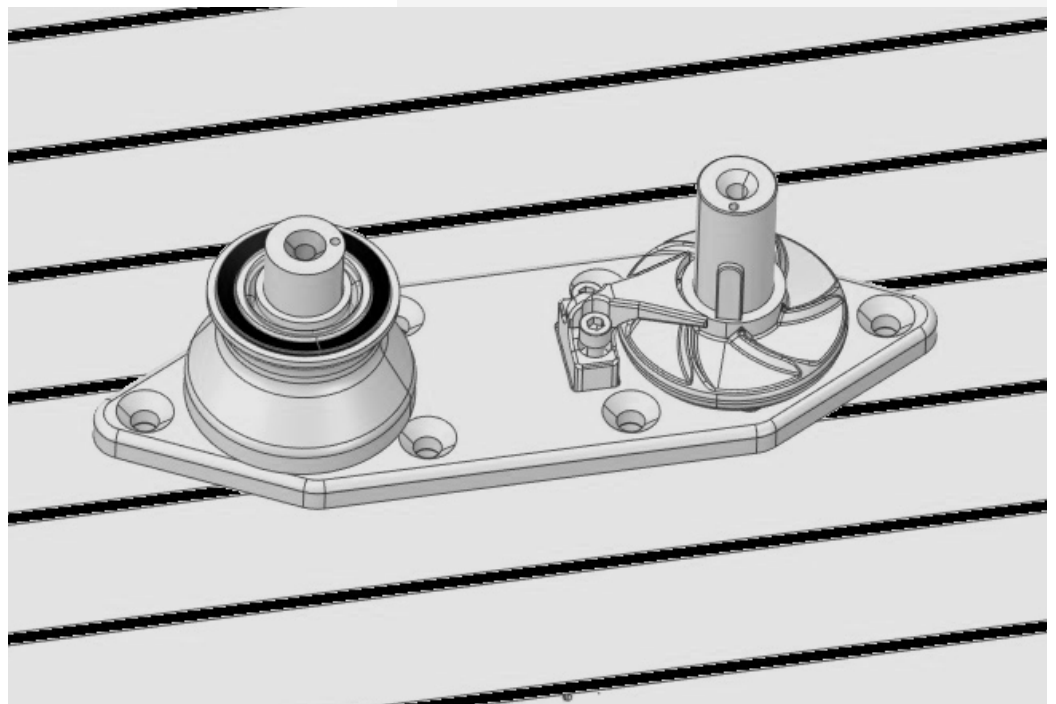

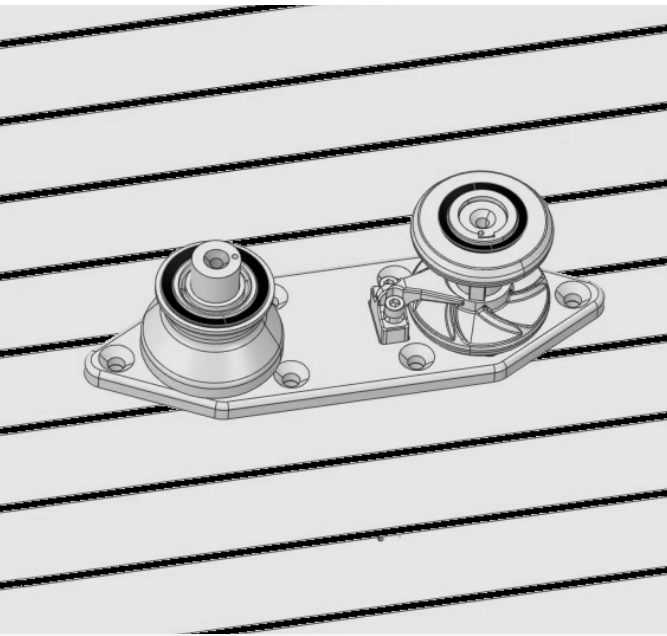

13) INSERIMENTO SELF-TAIL SUPERIORE


UPPER SELF-TAIL POSITIONING

Il Self Tail è munito di guarnizioni di tenuta in gomma vulcanizzata è buona cosa spalmare con grasso suggerito.

La mancanza di grasso compromette la durata delle guarnizioni

The Sel- Tailing is fitted with vulcanized rubber sea- ling gasket good thing is spread with a special recommended grease.

Lack of grease compromises the life of the gasket.

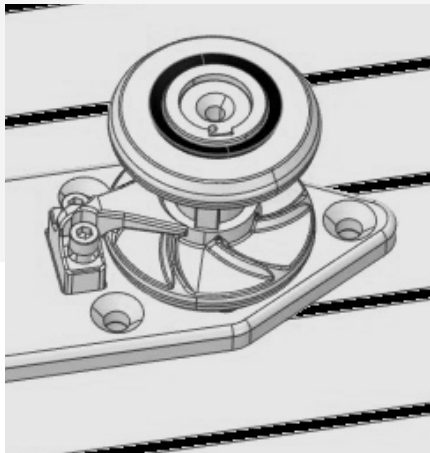


JOY B4CT23H


14) INSERIMENTO DELLA PARTE PREMONTATA

INSERT OF THE PREASSEMBLED PART

L'inserto dell'asse motore sul giunto sferico deve essere fatto con attenzione, pulendo e ingrassando le parti con il grasso raccomandato.



The drive shaft insert on the spherical joint must be done carefully, clearing and greasing the parts with the recommended grease.

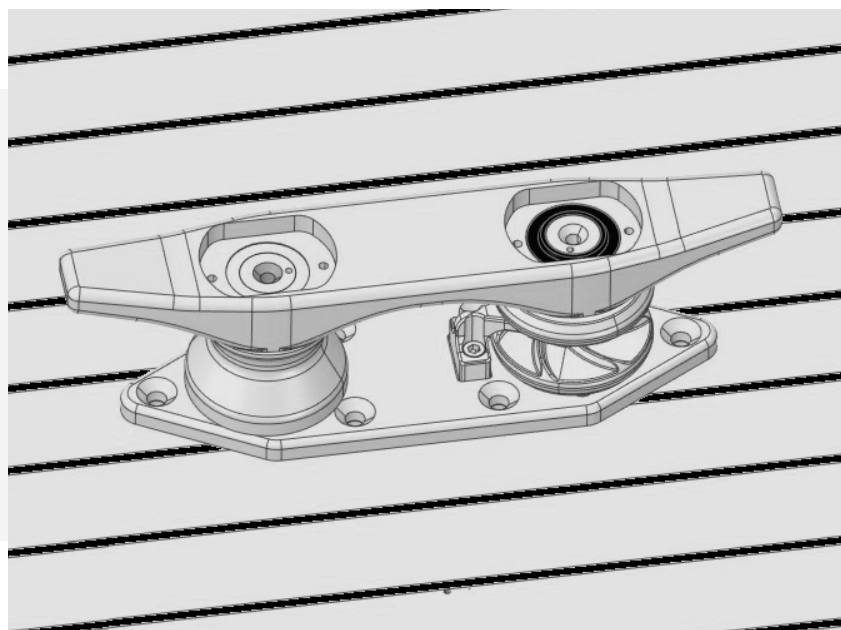

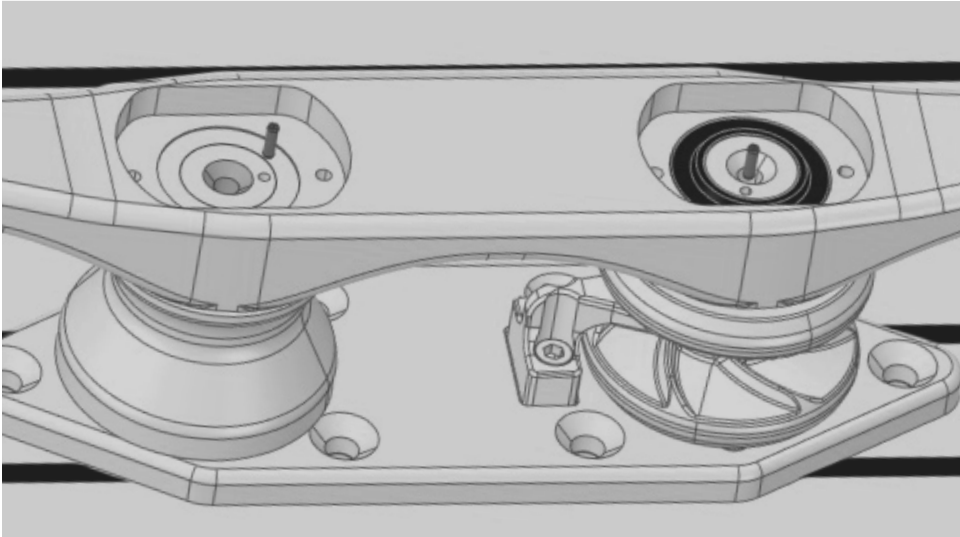

**15) INSERIMENTO SPINA ELASTICA
ANTI ROTAZIONE RONDELLA DI TENUTA**

*WASHER ANTI-ROTATION ELASTIC PIN,
TO BE INSERT BEFORE FIT THE SCREW*

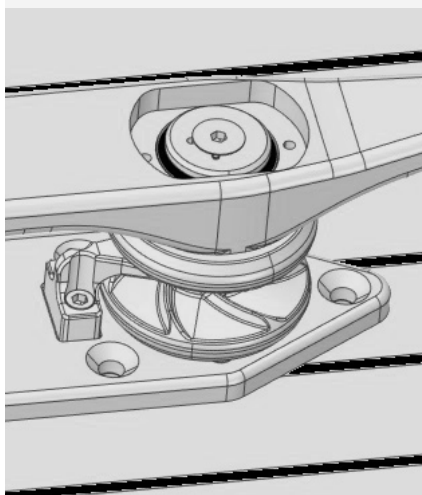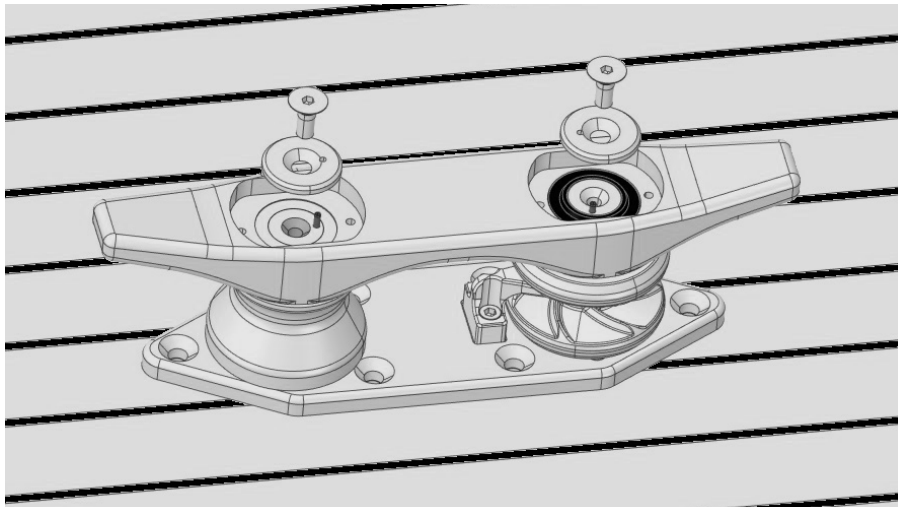

16) COLLEGAMENTO E FISSAGGIO ALL'ALBERO
CONNECTING AND FITTING TO THE SHAFT

NB: La manovra di serraggio delle viti in posizione ②9 deve essere eseguita prima di eseguire la manovra indicata al punto 17)

NB: the fixing of the screws in position ②9 must be carried out before the maneuver indicated in the step 17).

NB! I due fori di fissaggio del corpo coperchio sono filettati M5 per consentire la futura estrazione, senza danneggiare il coperchio apposito.

The two fixing hole of the cover are M5 threaded to allow the future extraction without damaging the cover


17) CHIUSURA CUSCINETTO DI ROTAZIONE. ROTARING BEARING CLOSURE

Riempire le parti con grasso suggerito, prima della chiusura del giunto sferico con il coperchio apposito tramite viti di posizione (35).


NB: Questa manovra può anche essere eseguita al termine dell'installazione.

Fill the part with the recommended grease before closing the spherical joint, with the cover using screw of position (35).

NB: This operation could be done also at the end.

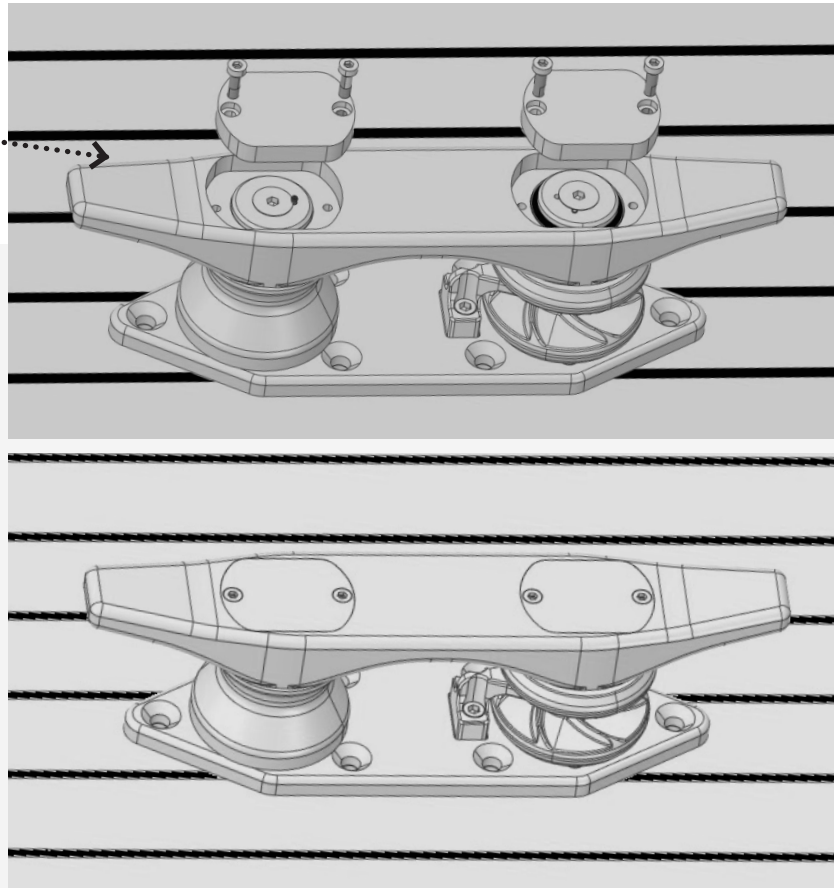

JOY B4C123H

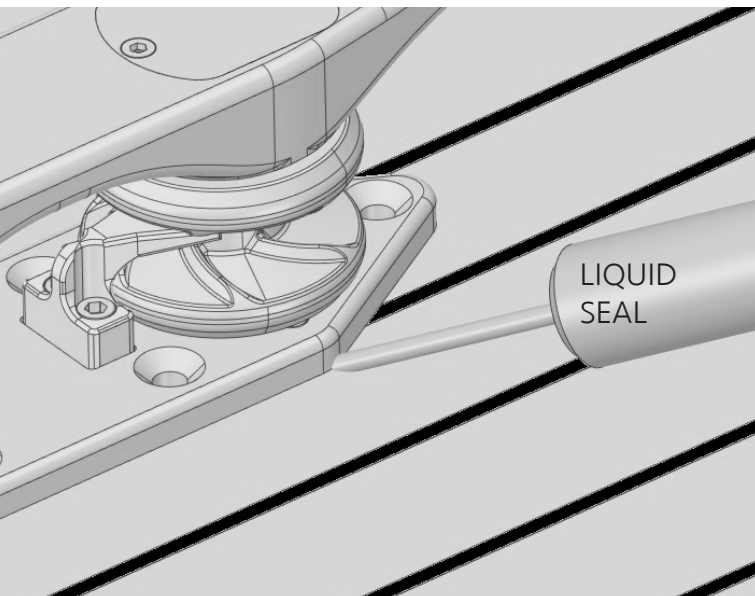

18) PRIMA DEL SERRAGGIO ALLA COPERTA INSERIRE UNA GUARNIZIONE LIQUIDA

INSERT A LIQUID GASKET BEFORE TIGHTENING TO THE DECK

Suggeriamo per praticità di posizionare la guarnizione liquida (tipo sikaflex) alla fine del montaggio e prima di serrare le quattro viti di posizione (5).



We suggest you to position the liquid seal (for ex. sikaflex) at the end of the assembly e before fixing the four screw of position (5).

19) SERRAGGIO FINALE ALLA COPERTA

FINAL FIXING TO THE DECK


Prima del serraggio delle viti di posizione ⑦, inserire la guarnizione liquida che isola JOY dal ponte. A viti serrate eseguite le manovre finali.

Before fixing the screw of position ⑦, insert the liquid seal that isolates JOY from the deck. After fixing the screws, do the final operations.

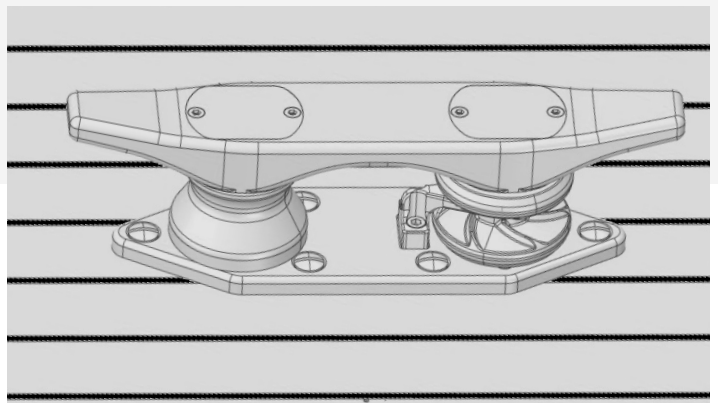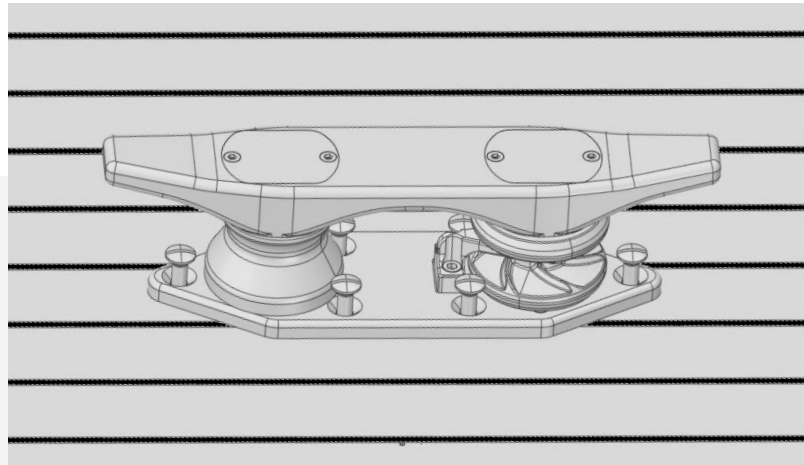

JOY B4C123H

**GREASE
FATTENER**

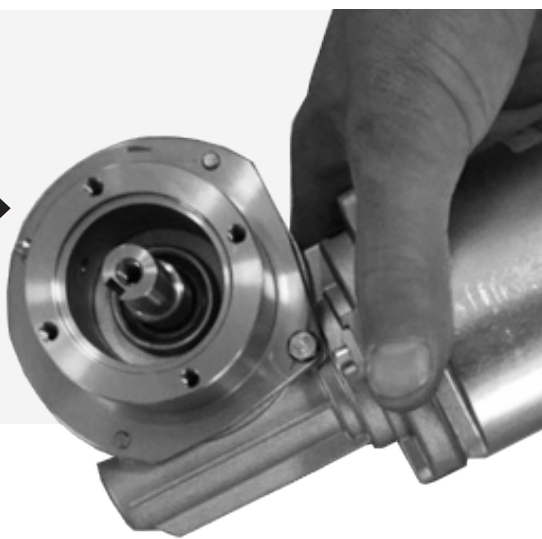

20) STEP FINALE


FINAL STEP

Al termine, ingrassare a pieno l'albero rotante tramite apposito ingrassatore usando grasso blu marino.

At the end, full fill the rotating shaft via fattener with the recommended gear grease.

COLLEGAMENTO ELETTRICO SECONDO SCHEMA

ELECTRICAL CONNECTION ACCORDING TO SCHEME

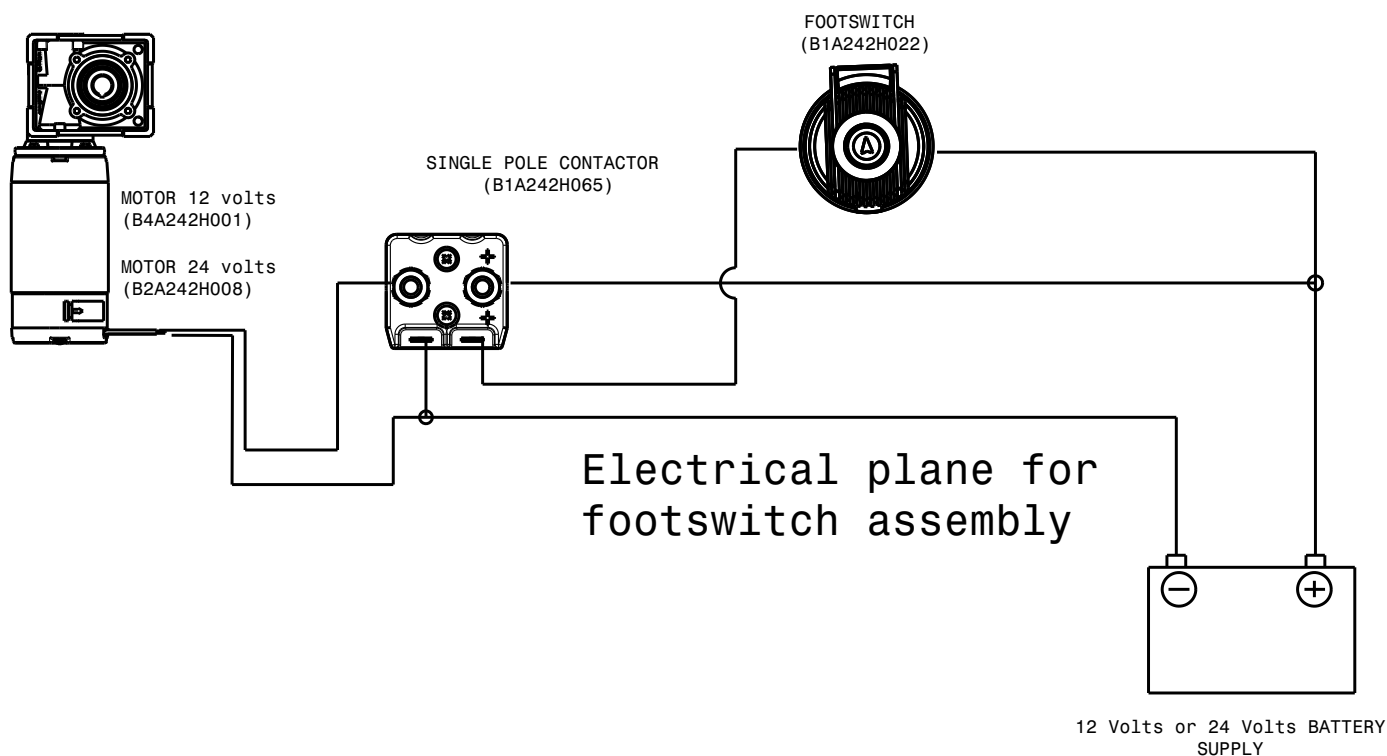

ATTENZIONE IMPORTANTE!

Durante l'ancoraggio a cima tesata e quindi a tensione massima, non insistere con il pulsante di comando, potreste danneggiare irreversibilmente il motore o altri apparati elettrici!



IMPORTANT WARNING

While mooring and when the line will be tensioned to the max, do not insist switching on the electrical power, you could damage the motor and or other electrical equipment!

ENJOY WITH JOY

Complimenti avete installato la vostra JOY correttamente e da ora in avanti la utilizzerete per i Vs ormeggi senza piu tirare le cime sino a farvi venire o il mal di schiena o di mani.

Congratulation you installed your JOY correctly, and from now on U will use it for moorings without pull the line, avoiding back and hands pain.

JOY B4C123H

JOY B4C123H





MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

USE AND MAINTENANCE MANUAL

Manuale d'uso e Manutenzione

IMPORTANT: Please carefully read the instruction contained in this manual before putting the unit into operation

This product has been designed and produced respecting high production standards to guarantee excellent performance, convenient use and operator safety. If used with the utmost care, this product will guarantee years of optimum performance

GENERAL SAFETY RULES

ATTENZION

Carefully read all safety instructions and warnings. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and serious injury.

USE FOR

This mooring motorized is equipped with a mechanical retention of the mooring line and is indicated to facilitate the maneuver of mooring in the port of the boat. This product is only suitable to favor the tension of the bow and/or stern lines of the boat and to favor the mooring phase is not to be considered as a winch or towing system.

TYPOLOGY OF USER: this product is intended for use by consumers, even non-professional maritime operators and is recommended for people of legal age.

Do not use the product for any purposes not indicated. The product should not be used as a fatigue tool. The product must not be used by children or by non-experts in the sector, the equipment is not designed for an ongoing function.

RISK TO BE READ CAREFULLY

Even indicating clearly what is the intended use for this product there are always unforeseeable residual risks. Depending on the type and construction of the product the following risks may occur:

- **Contact with rotating parts of the product, risk of abrasion and fractures**
- **Sudden and unexpected movement of the boat due to excessive tension, risk of falling, with potential fracture and abrasions**
- **Interweaving of cloche or different tops with rotating parts, risk of abrasion and potential fracture**
- **Hand skin contact, abrasion risk**
- **Keep this manual for future reference. The term "electrical appliance" used in the warnings refers to electrical appliances to be connected to the boat network, to the indicated voltage.**
- **Connections at higher voltages may cause short circuits with corresponding potential fire principles and baking of the elec-**

SAFE

- *Keep the workplace clean and well lit. The cluttered and poorly lit spaces are source of accidents.*
- *Do not use the product in potentially explosive environments such as petrol cans or gas cylinders*
- *We suggest to think well before starting with the installation of the product that is simple, but the help of a specialized technician, electrician is strongly suggested*

ELECTRICAL SAFETY

- *Prevent the body from coming into contact with grounded metal surfaces such as power cables*
- *Do not expose the electric motor to direct water source, it favors the risk of electric shock, short circuits and fires*

PERSONAL SAFETY

- *Always remain vigilant; when using an electrical appliance, always pay attention to the operations to be carried out and always use common sense. Do not use the equipment in case of fatigue, under the effect of alcohol or drugs. Never forget that a moment of distraction is enough to cause serious injury*
- *Avoiding or minimizing involuntary start-ups due to or interlocking the footswitch or malfunctions of the system, the equipment is not designed to remain in constant motion.*
- *Before starting up the equipment and during its normal use, make sure that there are no foreign bodies that can block or compromise his operational.*
- *Do not extend the arms excessively by placing your hands close to the motorized rotating pin to prevent them from becoming involuntarily entangled in the mechanism*
- *Avoid intertwining the mooring lines with clothes, bracelets, necklaces or other that can create the situation of clinging and dragging towards the rotating motorized part*

USE AND MAINTENANCE OF ELECTRICAL APPLIANCES

- *Do not force the appliance. Use the appliance appropriate for the work to be done. The appliance will offer better performance and will be safer when used in the system for which it has designed.*
- *Do not use the appliance if the switch does not allow it to start and stop correctly. A device that can not be switched on and off properly is dangerous and must be completely repaired.*
- *Disconnect the appliance from the power supply before making adjustments or changing spare parts. These preventive safety measures reduce the risk of accidental switching on of the appliance with consequent damage to property and persons.*
- *Check the status and functionality of the electric motor to avoid electric shocks*
- *Observe the working conditions and the operations to be carried out while using the appliance. To avoid dangerous situations, use the electric appliance only for the work for which it was designed*
- *Do not underestimate that the JOY has the same function as a normal known cleat but is powered by a geared motor is therefore to be considered as a machine and as such should be treated, especially in respect of potential damage to property and especially to the people*

MAINTENANCE

- Any repairs must be carried out by a qualified technician, who, we suggest, must use only original spare parts. Maintenance requires a two year verification of rotating parts and seals; annually insert the grease indicated on the vulcanized rubber seals in order to increase its life, grease the gearmoor body every year.

GENERAL SAFETY REGULATIONS



- Before start controll the sense of rotation of the shaft in or-der to make the equipment work properly ·
- With the rope in the hand and not in tension, position it cor-rectly, giving once around the two rotating pins of the equip-ment ·
- Position yourself with wide legs in a comfortable position in order to perform the maneuver in safety while maintaining a firm position to keep the return top stretched to facilitate ma-neuvering. ·
- Open the safety cover of the foot switch in order to carry out the top tension operation constantly and without interrupting it. ·
- Pay attention during the final tension phase of the rope avoi-ding to bring it to a condition of excessive tension and breaking, in order to avoid damage to things and expecially to people.
- **BE AWARE THIS IS A MACHINE CAN DAMAGE THE PEOPLE**

SPECIFICHE

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Model | B4C123H |
| Rated Voltage In | 12 VDC |
| Power | 550 W |
| Rated Load Current | 57 A |
| Maximum Current Draw | 60 A |
| Duty Cycle | S2 30 min |
| IP Ratin (Motor) | IP44 |
| Maximum Rope Speed | 8 M/Min |
| Output Shaft Speed | 60 RPM |
| Output Shaft Torque | 78 Nm |
| Load In Work On Gearbox | 3120 N - 318 kg |
| Maximum Load On Gearbox | 6240 N / 600-630kg |
| Insulation Class | F |
| Gearbox Oil | Shell Omala S4WE |
| Maximum current absorbed | 60 A |
| Tot Weight | 23 kg |
| Included Command | Single Way Footswitch |
| Material | Stainless Steel AISI 316 L |
| Mooring Line Section Range | 22mm - 30mm |
| Vessel Length (Suggested) | 45-70 ft/ 15-22 mt |
| Vessel Weight (Suggested) | 20-30 tons |

IFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- External part AISI 316L ·
- Rotary part— secondary shaft—sealed bearing, primary shaft in grease immersion camera ·
- Motorgearbox IP 44 ·
- Connection interface coil installed in a sealed electrical box ·
- Foot switch in printed polymer IP 67 ·
- Gear motor shaft rotation parts with grease bath ·
- Seals to water on rotating parts made of high-strength vulcani-zed rubber

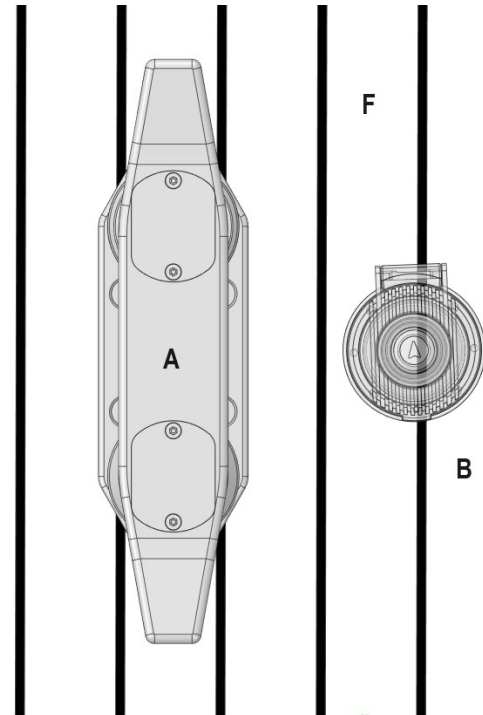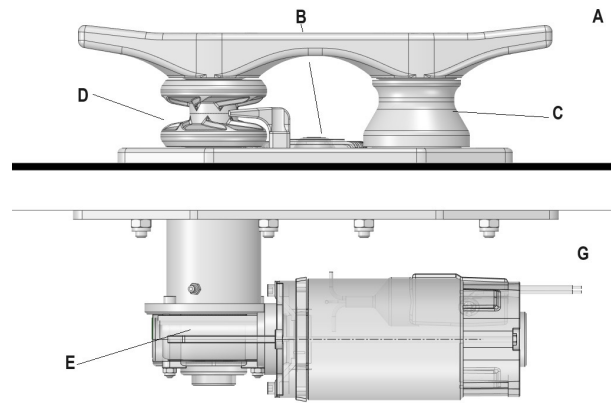

| | |
|-----|---|
| (A) | Upper deck element |
| (B) | Foot Switch |
| (C) | Neutral rotating Pin |
| (D) | Motorized rotating Sel Tail |
| (E) | Underdeck Motorgearbox |
| (F) | Deck |
| (G) | Counter Plate for appliance deck fixing |

GENERAL INFORMATIONS

For any request, contact the technical office of Bonomi srl




Head Office: Via Mario Pagano, 63 - 20145 Milano (MI)
 Facility: Via B. Salvadori, 34 - 15011 Acqui Terme (AL)
 Phone: + 39 0144 445363
 Mail: info@bonominet.it
 Website: www.bonominet.it


ASK FOR JOY IT WILL BE DELIVERD IN ANY PLACE!

MANOVRE PER L'ANCORAGGIO


MANOEUVRE FOR MOORING

- 1** Posizionare la cima nel passa cima
Positioning the line in the guide line
- 2** Verifica del senso di rotazione del Self Tail che vi indicherà il lato di posa della cima
Check the Self Tail rotation direction that will indicate you the line position
- 3** Posizionare la cima lateralmente a Joy
Place the line sideways at JOY
- 4** Dare una volta attorno ai due perni rotanti
Give once around the two rotating shaft
- 5** Tenere in tensione la cima di ritorno
Keep the line back in tension
- 6** Azionare il pulsante di comando tenendo la cima di ritorno in tensione
Start up the control button by holding in tension the line back
- 7** Eseguire il classico nodo di Galloccia per fissare la cima a Joy
Perform the classic cleat node to fix the line to JOY
- 8** Dare una volta attorno al nodo di galloccia per sicurezza
Give once around the cleat node for security

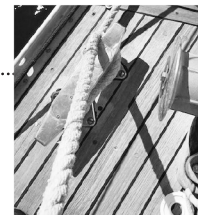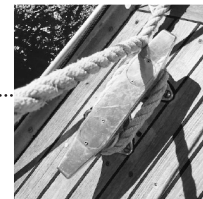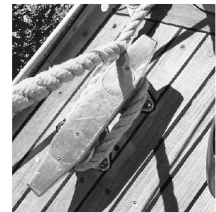


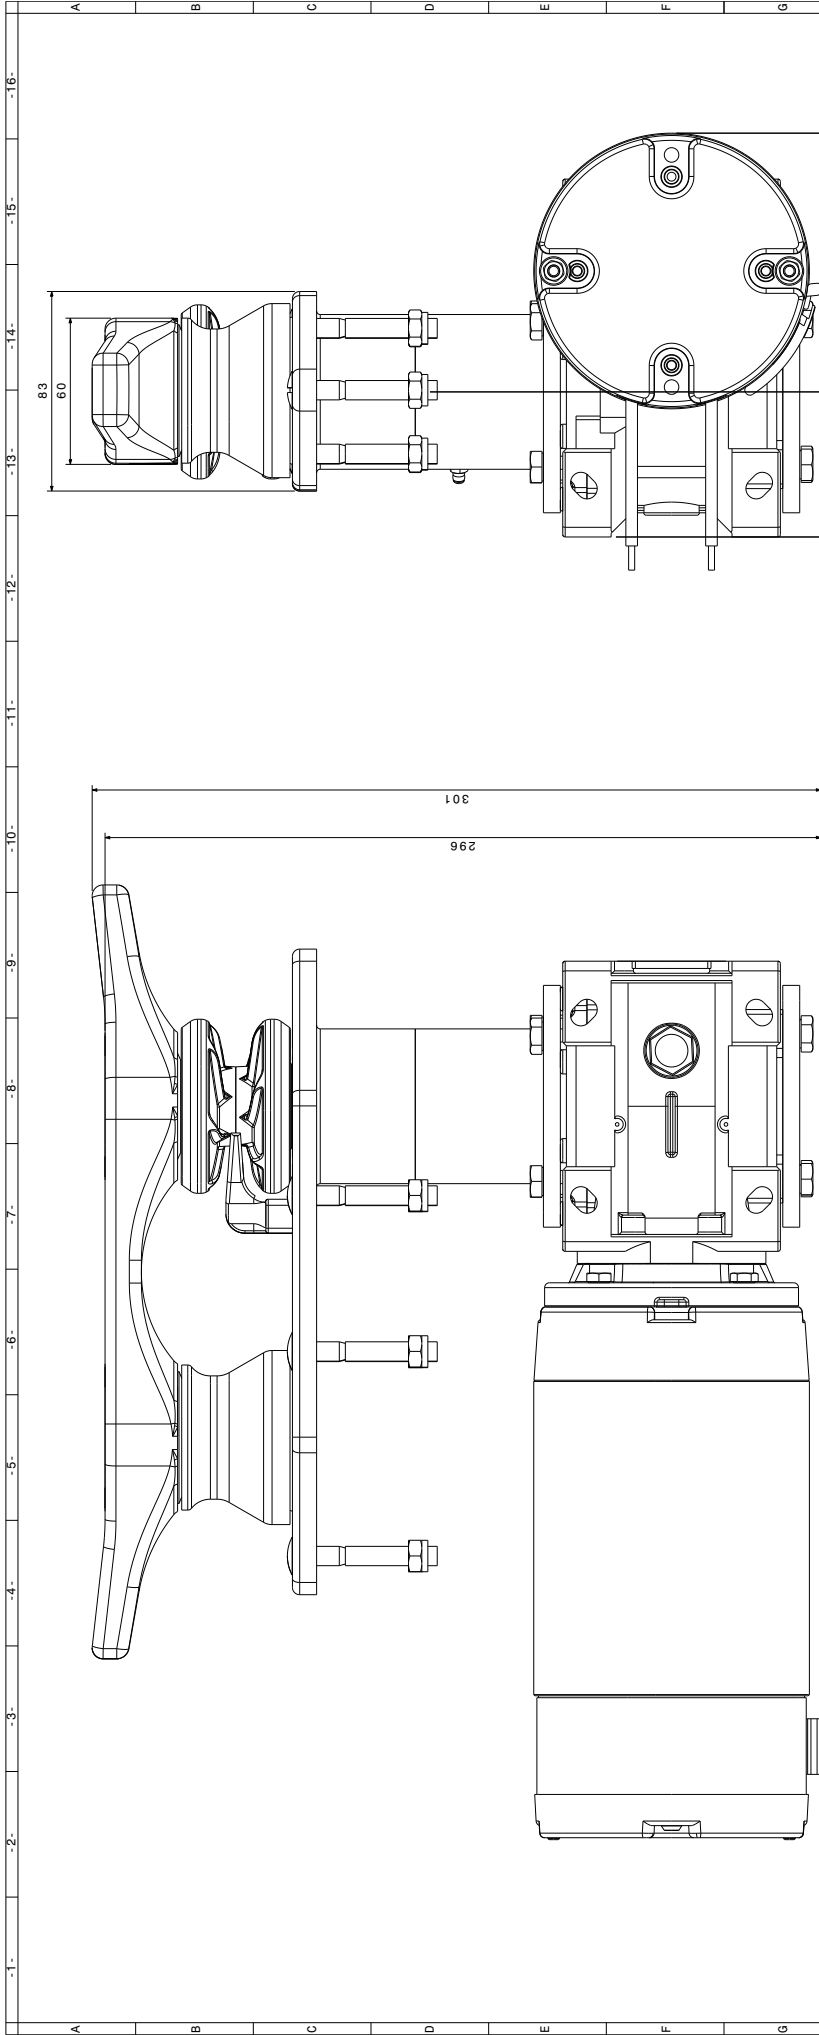

It can use lower sheet B56243S002 as holes guide

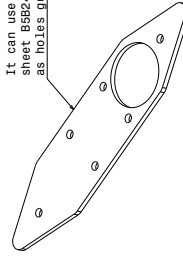

24 volts ASSEMBLY CLEAT COD. N. B2C243H
same dimension of
12 volts ASSEMBLY CLEAT COD. N. B4C123H

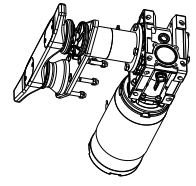

Isometric View
Scale: 1:5

| | | | | | | | | |
|---------------------|------|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| NO. DRAWING | DATE | REVISION | PROYECTO | PROYECTISTA | PROYECTISTA | PROYECTISTA | PROYECTISTA | PROYECTISTA |
| | | | | | | | | |
| INFORMACION GENERAL | | | B2C243H | | | | | |
| CANTIDAD | | | 1 | | | | | |
| DESCRIPCION | | | Cleat 300 | | | | | |
| DIMENSIONES | | | same dimension of | | | | | |
| REVISIONES | | | 12 volts ASSEMBLY CLEAT COD. N. B4C123H | | | | | |
| AUTORIA | | | BOMOM S.p.A. | | | | | |
| DISEÑO | | | A. MARINO | | | | | |
| VERIFICACION | | | A. MARINO | | | | | |
| DIBUJO | | | A. MARINO | | | | | |
| CONTRATANTE | | | BOMOM S.p.A. | | | | | |
| MATERIALES | | | N | | | | | |
| OTROS DATOS | | | PATENT PENDINGS CONFIDENTIAL INFORMATION | | | | | |
| NOMENCLATURA | | | - | | | | | |
| DESCRIPCION | | | - | | | | | |
| CANTIDAD | | | - | | | | | |
| UNIDAD | | | - | | | | | |
| MATERIAL | | | - | | | | | |
| DISEÑO | | | - | | | | | |
| VERIFICACION | | | - | | | | | |
| DIBUJO | | | - | | | | | |
| AUTORIA | | | - | | | | | |
| CONTRATANTE | | | - | | | | | |
| MATERIALES | | | - | | | | | |
| OTROS DATOS | | | - | | | | | |

FOR MORE INFO CONTACT US

www.bonominet.it

info@bonominet.it

GRAZIE PER LA VOSTRA FIDUCIA!

THANKS FOR YOUR TRUST!

